


# Manual do Kit Light

## Porta de Madeira

Produto para porta com no máximo 50mm de espessura (descontando o rodapé)  
Não recomendamos a instalação em paredes de bloco

- 1 - Use o trilho para fazer a marcação dos furos e posteriormente fixar os afastadores na parede observando sua correta posição (altura e nível - **figura A**). Usar broca de 10 mm.
- 2 - Monte os afastadores conforme (**figura F**) e fixe na parede.
- 3 - Posicione o trilho, e fixe-o nos afastadores já colocados na parede.
- 4 - Faça um rebaixo na parte inferior da porta e encaixe o perfil U (**figura B**).
- 5 - Monte as roldanas na porta seguindo as medidas (**figura C**).
- 6 - Com as roldanas já fixadas na porta, posicione o conjunto no trilho (a colocação de um calço de aproximadamente 1,0 cm de altura, em baixo da porta, facilita esta operação dando boa folga no funcionamento).
- 7 - Fixe o pino guia no chão, pois este funcionará dentro do perfil U (**figura D**).
- 8 - Faça a regulagem vertical e ajuste a trava de segurança com no mínimo 2 mm de folga do trilho (**figura E**).
- 9 - Posicione e fixe o limitador de curso no trilho (**figura C1**).
- 10 - Fixe no chão os amortecedores com anel de borracha, limitando o curso da porta (**figura D**).
- 11 - Remova a fita dupla face da chapa de acabamento e em seguida cole-as no braço da roldana (**figura G**).
- 12 - Remova a película protetora (**figura H**).

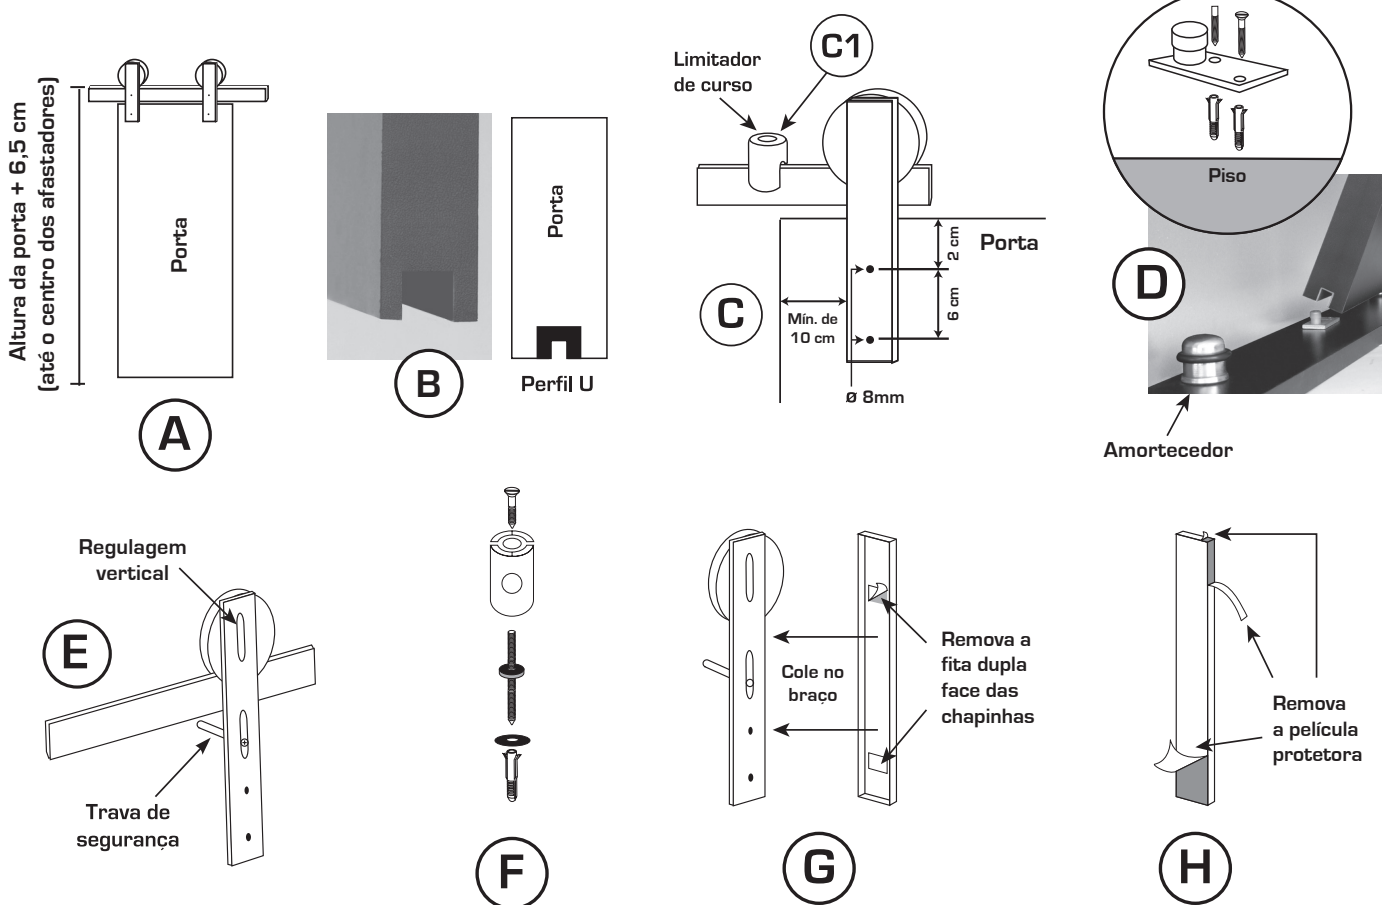


**KIT LIGHT 3600 ALUMÍNIO**  
Para portas de até 60 kg.  
**KIT LIGHT 3700 INOX**  
Para portas de até 80 kg.

# Manual do Kit Light

## Porta de Vidro

Produto para porta com no máximo 50mm de espessura (descontando o rodapé)  
Não recomendamos a instalação em paredes de bloco

- 1 - Use o trilho para fazer a marcação dos furos e posteriormente fixar os afastadores na parede observando sua correta posição (altura e nível - **figura A**). Usar broca de 10 mm.
- 2 - Monte os afastadores e fixe na parede (**figura E**).
- 3 - Posicione o trilho, e fixe-o nos afastadores já colocados na parede.
- 4 - Fixe no piso o perfil U, este servirá de guia para a porta de vidro (**figura B**).
- 5 - Monte as roldanas na porta seguindo as medidas (**figura C**).
- 6 - Com as roldanas já fixadas na porta, posicione o conjunto no trilho (a colocação de um calço de aproximadamente 1,0 cm de altura, em baixo da porta, facilita esta operação dando boa folga no funcionamento).
- 7 - Faça a regulagem vertical e ajuste a trava de segurança com no mínimo 2 mm de folga do trilho (**figura D**).
- 8 - Posicione e fixe o limitador de curso no trilho (**figura C1**).
- 9 - Fixe no chão os amortecedores com anel de borracha, limitando o curso da porta (**figura F**).
- 10 - Remova a fita dupla face da chapa de acabamento e em seguida cole-as no braço da roldana (**figura G**).
- 11 - Remova a película protetora (**figura H**).

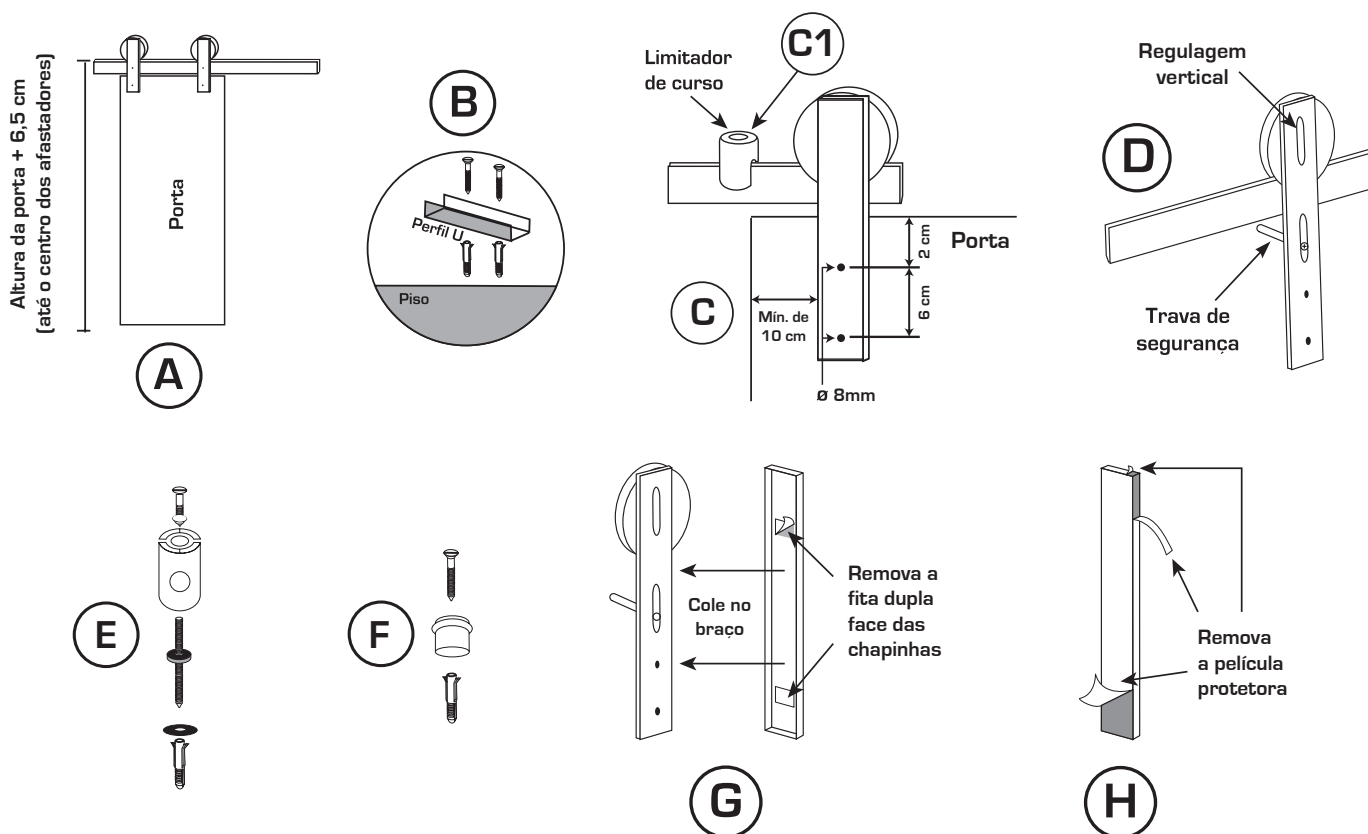

**KIT LIGHT 3600 ALUMÍNIO**  
Para portas de até 60 kg.

**KIT LIGHT 3700 INOX**  
Para portas de até 80 kg.