


Kit Soft - Porta de Madeira

Manual de Instalação

Produto para porta até 60 kg com no máximo 50 mm de espessura (descontando o rodapé)
Não recomendamos a instalação em paredes de bloco

- 1 - Use o trilho para fazer a marcação dos furos na parede observando sua correta posição (altura e nível - **figura A**). Usar broca de 8 mm.
- 2 - Posicione o trilho e fixe os parafusos.
- 3 - Faça um rebaixo na parte inferior da porta e encaixe o perfil U (**figura B**).
- 4 - Monte as roldanas na porta seguindo as medidas (**figura C**).
- 5 - Com as roldanas já fixadas na porta, posicione o conjunto no trilho (a colocação de um calço de aproximadamente 1,0 cm de altura, em baixo da porta, facilita esta operação dando boa folga no funcionamento).
- 6 - Fixe o pino guia no chão, pois este funcionará dentro do perfil U, (**figura D**).
- 7 - Faça a regulagem vertical e ajuste a trava de segurança com no mínimo 2 mm de folga do trilho (**figura E**).
- 8 - Posicione e fixe o limitador de curso no trilho (**figura C1**).
- 9 - Fixe no chão os amortecedores com anel de borracha, limitando o curso da porta (**figura D**).
- 10 - Remova as fitas dupla face da chapa de acabamento e em seguida cole-a no braço da roldana (**figura F**).
- 11 - Remova a película protetora (**figura G**).

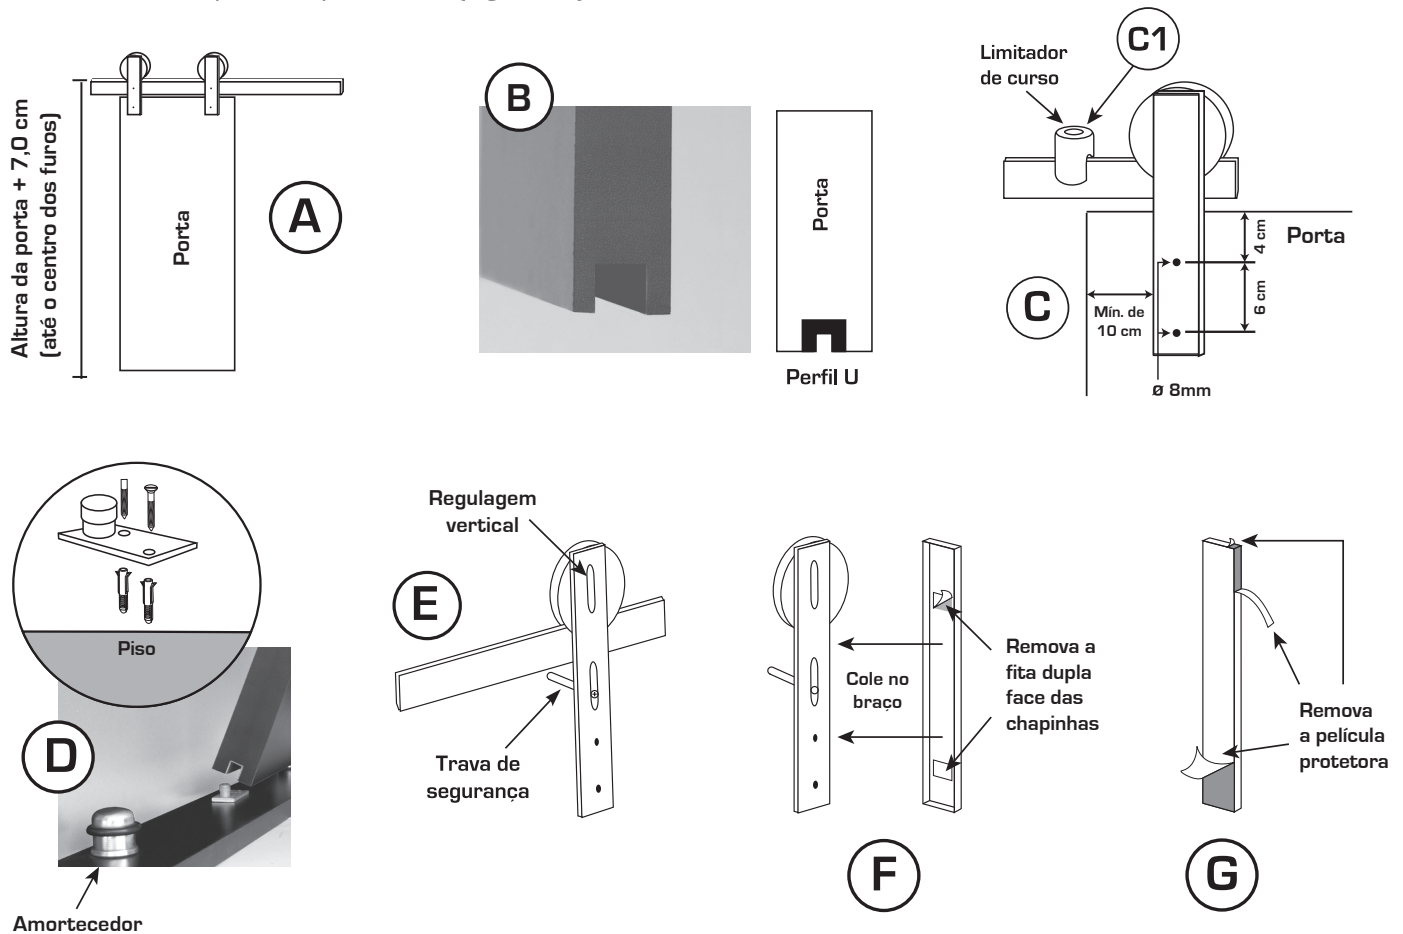

Kit Soft - Porta de Vidro

Manual de Instalação

Produto para porta até 60 kg com no máximo 50 mm de espessura (descontando o rodapé). Não recomendamos a instalação em paredes de bloco.

- 1 - Use o trilho para fazer a marcação dos furos na parede observando sua correta posição (altura e nível - **figura A**). Usar broca de 8 mm.
- 2 - Posicione o trilho e fixe os parafusos.
- 3 - Fixe no piso o perfil U esse servirá de guia para porta de vidro (**figura B**).
- 4 - Monte as roldanas na porta, seguindo as medidas da (**figura C**).
- 5 - Com as roldanas já fixadas na porta, posicione o conjunto no trilho [a colocação de um calço de aproximadamente 1,0 cm de altura, em baixo da porta, facilita esta operação dando boa folga no funcionamento].
- 6 - Faça a regulagem vertical e ajuste a trava de segurança com no mínimo 2 mm de folga do trilho (**figura D**).
- 6 - Posicione e fixe o limitador de curso no trilho (**figura C1**).
- 7 - Fixe no chão os amortecedores com anel de borracha, limitando o curso da porta (**figura E**).
- 8 - Remova a fita dupla face da chapa de acabamento e em seguida cole-as no braço da roldana (**figura F**).
- 9 - Remova a película protetora (**figura G**).

